# web'n'walk Stick

Kurz- und Installations- Anleitung

T Mobile

Willkommen
in der Welt von
web'n'walk.

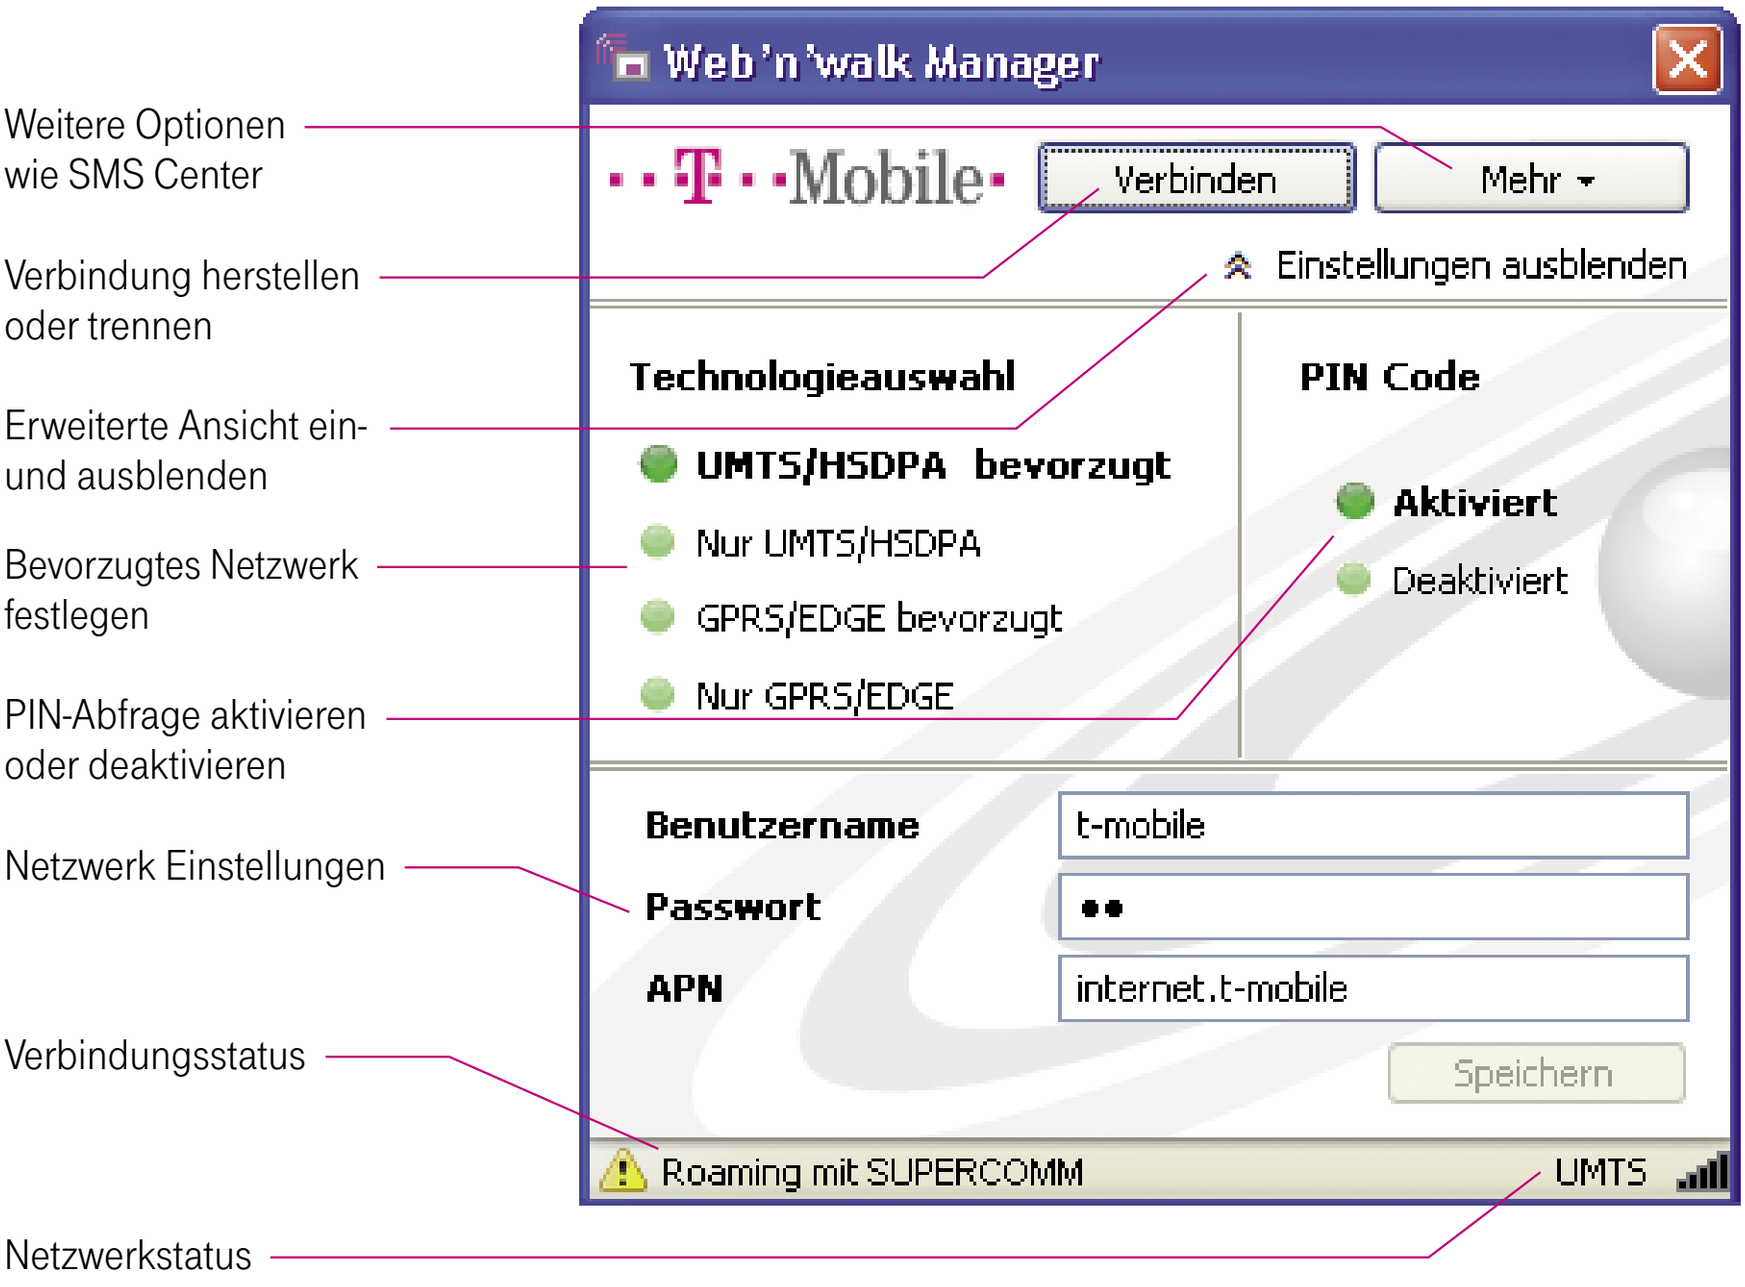
Weitere Optionen wie SMS Center
Verbindung herstellen oder trennen
Erweiterte Ansicht ein- und ausblenden
Bevorzugtes Netzwerk festlegen
PIN-Abfrage aktivieren oder deaktivieren
Netzwerk Einstellungen
Verbindungsstatus
Netzwerkstatus
Web'n'walk Manager
T-Mobile
Verbinden
Mehr
Einstellungen ausblenden
Technologieauswahl
UMTS/HSDPA bevorzugt
Nur UMTS/HSDPA
GPRS/EDGE bevorzugt
Nur GPRS/EDGE
PIN Code
Aktiviert
Deaktiviert
Benutzername
t-mobile
Passwort
APN
internet.t-mobile
Speichern
Roaming mit SUPERCOMM
UMTS

# Inhalt.


**Installations Prozess** ..... 3
- web'n'walk Manager starten ..... 8
- PIN-Code eingeben ..... 8
- Status überprüfen ..... 10
- Anzeige der Home Zone ..... 12
- web'n'walk Manager beenden ..... 12
- Verbindung zum Internet herstellen ... 13
- Verbindung trennen ..... 14
- Einstellungen ändern ..... 15

Aufruf des SMS-Centers ..... 19
- Neue Nachrichten ..... 21
- Nachrichten löschen ..... 22
- Diagnose ..... 22

Nutzung des web'n'walk Manager mit Mac OS ..... 24
- Starten des web'n'walk Manager für Mac OS ..... 30
- Eingabe des PIN-Code ..... 30
- Status überprüfen ..... 31
- Beenden des web'n'walk Manager für Mac OS ..... 31
- Verbindung mit dem Internet herstellen ..... 32
- Konfigurieren einer 3G/EDGE/GPRS Verbindung ..... 33
- Verbindungsaufbau ..... 34
- Verbinden ..... 35
- Trennen der Verbindung ..... 36
- Ändern der Programm Optionen .... 37
- Allgemeine Einstellungen ..... 38
- Aufruf anderer Programme ..... 40

**LED Status Anzeige** ..... 41
**Hinweise** ..... 42
**Systemanforderungen** ..... 43
**Elektro- und Elektronikgerätegesetz** ... 44
**Sicherheitshinweise** ..... 45

# Installations Prozess



Starten Sie Ihren Computer.

Ziehen Sie die Kappe des web'n'walk Sticks ab.

Stecken Sie Ihre SIM-Karte, wie auf dem Bild dargestellt, in den web'n'walk Stick bis diese einrastet.

Stecken Sie den USB Anschluss des web'n'walk Sticks in einen freien USB Port (für die Benutzung mit einem Desktop benutzen Sie die USB Verlängerung).

Der Installationsprozess startet automatisch. Sollten Sie einen PC mit Windows-Betriebssystem nutzen werden die folgenden Fenster erscheinen. Wenn Sie ein Mac OS benutzen gehen Sie bitte zur Seite 24.

Wählen Sie eine Sprache aus.

Warten Sie bis die Installation abgeschlossen ist und das folgende Fenster angezeigt wird. Klicken Sie auf „**Beenden**“.

Web'n'walk Manager
Die Software für Web'n'walk Manager wurde erfolgreich installiert.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden um die Installation zu verlassen.
Beenden

Zwischenzeitlich erscheinen verschiedene Informations-Blasen die den Status der Installation anzeigen. Warten Sie bis die folgende Blase das Ende der Installation anzeigt.

# web'n'walk Manager starten

Von nun an wird der web'n'walk Manager im Systray angezeigt, wenn Sie den web'n'walk Stick in den PC einstecken.

Der web'n'walk Manager ist nun bereit um eine Verbindung herzustellen. Bitte beachten Sie, dass neben der Software auch das USB-Gerät bereit sein muss. Zum Beispiel kann der web'n'walk Stick nicht verwendet werden wenn er sich beim Netzwerk registriert oder der PIN-Code noch nicht eingegeben wurde.

# PIN-Code eingeben

Ihr USB-Gerät benötigt eine SIM-Karte. Wenn keine SIM-Karte in das Gerät eingesteckt wurde, erscheint folgende Fehlermeldung im web'n'walk Manager.

Fehler
Es ist keine SIM-Karte eingelegt. Bitte schalten Sie Ihr Gerät ab und entfernen Sie es sicher. Legen Sie die SIM-Karte ein und schließen Sie Ihr Gerät erneut an.
Schließen

Sollten Sie die PIN-Code Abfrage eingeschaltet haben, werden Sie automatisch aufgefordert diesen einzugeben (das Gerät kann nicht verwendet werden, bis der richtige PIN-Code eingegeben wurde). Dies geschieht jedes Mal, wenn Sie den web'n'walk Stick in den PC einstecken.

Die Ziffern, die Sie eingeben werden durch Punkte ersetzt. Sollten Sie einen falschen PIN-Code eingeben, werden Sie nochmals aufgefordert den Richtigen einzutippen. Dabei zeigt Ihnen der web'n'walk Manager an, wie viele Versuche Sie noch haben. Nach dreimaliger Falscheingabe wird die SIM-Karte gesperrt. Dann müssen Sie den PUK-Code eingeben.

# Status überprüfen

Sobald Sie den PIN-Code eingegeben haben (oder sofort, wenn Sie die PIN-Abfrage ausgeschaltet haben) sucht das Gerät nach dem Netzwerk. Den Status über Netzwerknamen, Netzwerktyp und Signalstärke bekommen Sie angezeigt, wenn Sie mit dem Mauszeiger über das web'n'walk Manager Icon gehen.

Sollte der web'n'walk Manager geöffnet sein, können Sie die Signalstärke in der unteren rechten Ecke sehen. Um die Anzeige besser ablesen zu können klicken Sie einfach doppelt auf das Symbol.

Neben der Signalstärke wird der Netzwerktyp angezeigt.

## Anzeige der Home Zone

Wenn Sie sich in Ihrer Home Zone aufhalten, wird dies in der Taskbar angezeigt.

## web'n'walk Manager beenden

Wenn Sie auf oder mit der rechten Maustaste klicken wird das Programm nicht beendet. Es bleibt im Systray erhalten. Um den web'n'walk Manager zu beenden, müssen Sie mit der rechten Maustaste auf die Titel Leiste klicken und „**Beenden**“ auswählen.

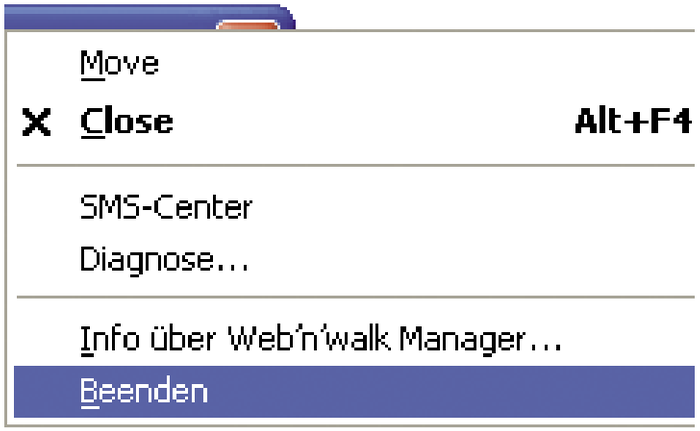

# Verbindung zum Internet herstellen

Um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen klicken Sie einfach auf das web'n'walk Manager Icon im Systray und  klicken auf „**Verbinden**“.

Um eine Verbindung mit dem Internet herstellen zu können, müssen die richtigen Einstellungen vorgenommen sein. Sollte keine Verbindung hergestellt werden können, überprüfen Sie die Einstellungen wie unter „**Einstellungen ändern**“ beschrieben.

# Verbindung trennen

Um eine Verbindung zu trennen klicken Sie auf das Systray Icon und wählen „**Trennen**“ aus.

# Einstellungen ändern

Auch wenn der web'n'walk Manager eine einfache Software ist, müssen einige Einstellungen vorgenommen werden. Die Einstellungen für die T-Mobile Netzwerke sind in der Software voreingestellt und müssen im Normalfall nicht geändert werden. Um die Einstellungen zu ändern öffnen Sie das web'n'walk Manager Hauptfenster. Klicken Sie dazu doppelt auf das Systray Icon.

Klicken Sie auf „**Einstellungen einblenden**“ um die Konfiguration sichtbar zu machen.

Web'n'walk Manager
T-Mobile
Verbinden
Mehr
Einstellungen ausblenden
Technologieauswahl
UMTS/HSDPA bevorzugt
Nur UMTS/HSDPA
GPRS/EDGE bevorzugt
Nur GPRS/EDGE
PIN Code
Aktiviert
Deaktiviert
Benutzername
t-mobile
Passwort
••
APN
internet.t-mobile
Speichern
Roaming mit SUPERCOMM
UMTS

**Technologieauswahl**
Am Besten lassen Sie den web'n'walk Stick das richtige Netz auswählen. Es kann jedoch unter bestimmten Bedingungen sein, dass Sie keine stabile Verbindung zum Netz aufgebaut bekommen. Dann sollten Sie die Einstellungen „**Nur UMTS/HSDPA**“ oder „**Nur GPRS/EDGE**“ auswählen und es noch einmal versuchen. Sollten Sie Ihren Standort wieder wechseln, ist es ratsam wieder auf „**UMTS/HSDPA bevorzugt**“ umzuschalten.

**Aktivieren/Deaktivieren des PIN-Code**
Mit Aktivieren/Deaktivieren können Sie die PIN-Code Abfrage auf der SIM-Karte ein- bzw. ausschalten. Aus Sicherheitsgründen werden Sie dabei immer nach dem PIN-Code gefragt.

**APN**
Der Access Point Name (APN) definiert den Zugangspunkt zum Internet. Normalerweise müssen Sie diesen Punkt nicht ändern. Sollten Sie etwas manuell in das Feld eingetragen haben erscheint ein Button „**Automatisch**“ neben dem „**Speichern**“ Button. Sollten Sie auf „**Automatisch**“ klicken, wird ein APN von der SIM-Karte gewählt.

# Aufruf des SMS-Centers

Zum Aufruf des SMS-Centers klicken Sie auf „**Mehr**“ und wählen dann „**SMS-Center**“ aus.

Auf der linken Seite finden Sie die verschiedenen Ordner: „**Eingang**“, „**Gesendet**“, „**Nicht gesendet**“.

Um den Inhalt der Ordner anzuzeigen, klicken Sie auf das jeweilige Symbol. Die entsprechende Nachricht wird rechts in der grauen Box angezeigt, wenn Sie auf diese klicken. Ungelesene Nachrichten erscheinen in rot.

Zum Antworten oder Weiterleiten klicken Sie auf den entsprechenden Button. Ein neues Fenster wird geöffnet in dem entweder die Empfänger Rufnummer oder der weiterzuleitende Text bereits eingetragen ist.

# Neue Nachrichten

Zum Verfassen einer Nachricht klicken Sie auf „**Neu**“. Das Fenster „**Neue Kurzmitteilung**“ wird geöffnet und Sie können Ihre Nachricht schreiben (max. 160 Zeichen). Tragen Sie jetzt noch die Empfänger Rufnummer ein und klicken auf „**Senden**“. Möchten Sie die Nachricht später versenden, klicken Sie auf „**Speichern**“. Die Nachricht wird in dem Ordner „**Nicht gesendet**“ gespeichert.

# Nachrichten löschen

Zum löschen klicken Sie auf die betreffende Nachricht und dann auf „**Löschen**“.

# Diagnose

Sie können Informationen über Hardware und Software Versionen des web'n'walk Sticks abfragen, indem Sie auf den Button „**Mehr**“ und dann auf „**Diagnose**“ klicken.

# Nutzung des web'n'walk Manager mit Mac OS

Name des Netzbetreibers

Dauer der Verbindung*

Summe Datenvolumen*

Surfen im world wide web

Direktzugriff auf ihr E-Mail-Konto

Netzverfügbarkeit

Signalstärke

Herstellen bzw. Trennen der Verbindung

Ein- bzw. Ausblenden erstellter Verknüpfungen

* Die Anzeigen – zum übertragenen Daten-Volumen sowie Zeit- und Geschwindigkeits-Angaben – im web'n'walk Manager von T-Mobile können technisch bedingt nur einen Anhaltspunkt darstellen und sind daher ohne Gewähr. Alternativ besteht jederzeit die Möglichkeit, sich über den T-Mobile Kontoservice (Kurzwahl 2000) über die aktuellen Verbindungskosten zu informieren.

Nach dem Einstecken des web'n'walk Stick wird die Datei web'n'walk Manager.pkg angezeigt. Bitte speichern Sie diese auf Ihrem Desktop oder auf der Festplatte. Hiermit können Sie die Software immer wieder installieren. Danach rufen Sie die Datei web'n'walk Manager.pkg auf und die Installation wird ausgeführt.

Klicken Sie auf „**Fortfahren**“ sobald folgendes Fenster angezeigt wird.

Um die Installation fortzuführen, sollten Sie die Lizenzvereinbarung lesen und dieser zustimmen.

Um mit der Installation der Software fortzufahren, müssen Sie den Softwarelizenzvertrag akzeptieren.
Klicken Sie in „Akzeptieren", um mit der Installation fortzufahren.
Klicken Sie in „Ablehnen", um die Installation abzubrechen.
Ablehnen
Akzeptieren

Wählen Sie einen Installationsort für den web'n'walk Manager aus und klicken auf „**Fortfahren**“.

Für die Installation benötigen Sie Administratorrechte. Bitte geben Sie Ihr Passwort ein und klicken auf „**OK**“.

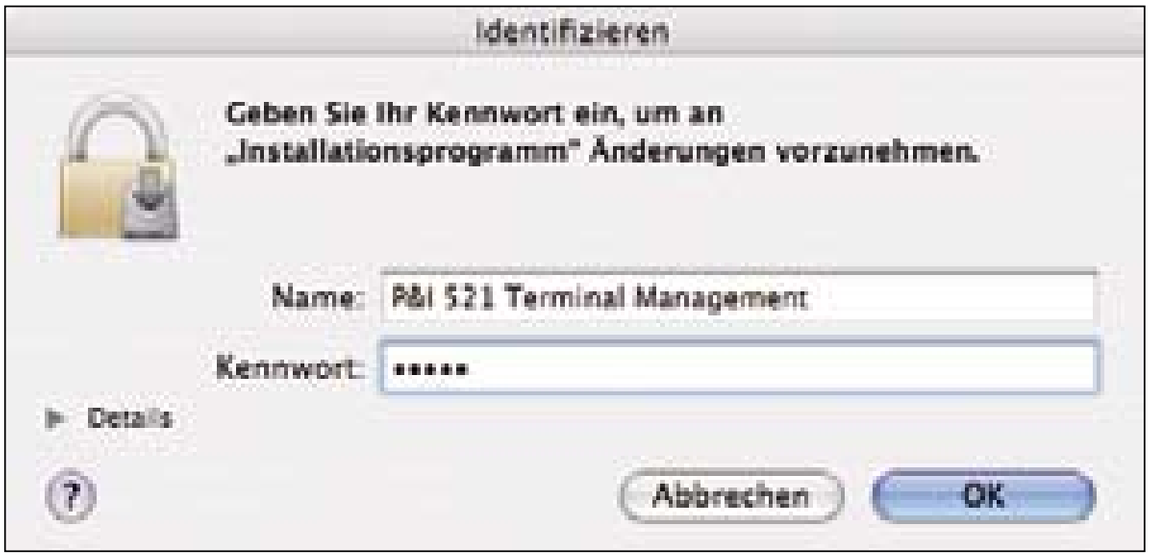


Warten Sie bis die „**Die Software wurde erfolgreich installiert**“ Meldung erscheint.

**Hinweis:** Sollten Sie bereits als Administrator angemeldet sein, weil Sie z. B. bereits eine andere Applikation installiert haben, werden Sie nicht noch einmal zur Eingabe aufgefordert.

# Starten des web'n'walk Manager für Mac OS

Wechseln Sie in den Ordner „**Programme**“ und starten (doppelklick) Sie den web'n'walk Manager. Der web'n'walk Manager ist nun bereit eine Verbindung herzustellen. Bitte beachten Sie, dass neben der Software auch das USB-Gerät bereit sein muss. Zum Beispiel kann der web'n'walk Stick nicht verwendet werden, wenn er sich beim Netzwerk registriert oder der PIN-Code noch nicht eingegeben wurde.

# Eingabe des PIN-Code

Sollten Sie die PIN-Code Abfrage eingeschaltet haben, werden Sie automatisch aufgefordert diese einzugeben (das Gerät kann nicht verwendet werden, bis der richtige PIN-Code eingegeben wurde). Dies geschieht jedes Mal, wenn Sie den web'n'walk Stick in den PC einstecken.

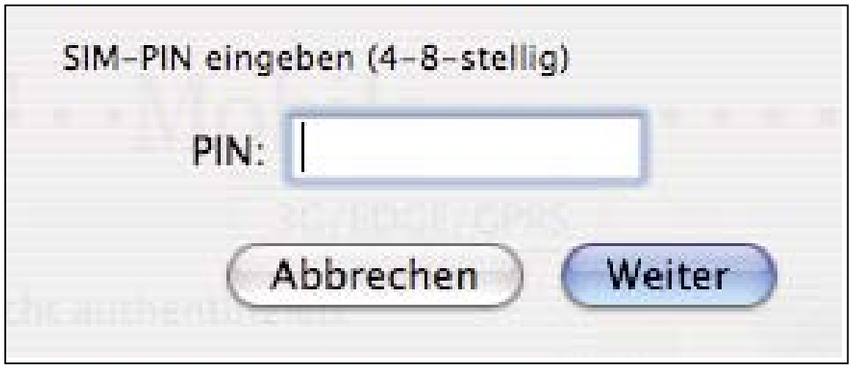

## Status überprüfen

Sobald Sie den PIN-Code eingegeben haben (oder sofort, wenn Sie die PIN-Abfrage ausgeschaltet haben) sucht das Gerät nach dem Netzwerk und die Meldung „**Netzwerk-suche**“ wird angezeigt. Sobald ein Netzwerk gefunden wurde und sich der web'n'walk Stick registriert hat, wird der Betreibername angezeigt.

## Beenden des web'n'walk Manager für Mac OS

Wählen Sie aus der Menüleiste den Punkt „**web'n'walk Manager beenden**“ oder drücken Sie einfach „⌘**Q**“.

# Verbindung mit dem Internet herstellen

Wenn Sie auf den „**Verbinden**“ Button klicken, wird eine Verbindung hergestellt. Sollten Sie in einem Netz registriert sein aber keine Verbindung aufgebaut haben, wird auf der linken Seite nur der Netzwerkname angezeigt. Nachdem eine Verbindung aufgebaut wurde wird zusätzlich die Verbindungsdauer und das übertragene Datenvolumen angezeigt. Auf der rechten Seite wird die Signalstärke angezeigt. Der web'n'walk Manager ist für alle T-Mobile Netze vorkonfiguriert.

# Konfigurieren einer 3G/EDGE/GPRS Verbindung

**Sie können eine 3G/EDGE/GPRS Verbindung für den Zugang zum Internet benutzen.**

1. Um eine 3G/EDGE/GPRS Verbindung zu konfigurieren müssen Sie den „**Einstellungen**“ Dialog aufrufen. Sie öffnen diesen über das Menü oder durch drücken der Tastenkombination „⌘,“.
2. Im „**Einstellungen**“ Fenster, gehen Sie auf „**3G/EDGE/GPRS**“. Geben Sie hier den APN, den Benutzernamen und das Passwort ein. Andere Anbieter können Ihnen diese Informationen bereitstellen.
3. Nun können Sie das Fenster wieder schließen. Um das Profil zurück zu setzen klicken Sie in der 3G/EDGE/GPRS Ansicht auf „**Zurücksetzen**“.

# Verbindungsaufbau

**Sie können sich mit dem Internet über eine UMTS-, EDGE- oder GPRS-Verbindung verbinden.**

1. Um eine Verbindung über den web'n'walk Manager herzustellen, müssen Sie die Anwendung starten.
2. Nachdem Sie die Anwendung gestartet haben, müssen Sie den web'n'walk Stick anschließen bzw. einsetzen. (Diese beiden ersten Schritte können auch in umgekehrter Reihenfolge erfolgen.)
3. Nachdem Sie den web'n'walk Stick angeschlossen und die Anwendung gestartet haben, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte eingeben müssen (nur bei aktivierter PIN). Wenn Sie Ihren PIN-Code nicht eingeben und bestätigen, können Sie keine Verbindung mit dem Internet per GSM bzw. UMTS/EDGE/GPRS herstellen. Sobald sich der web'n'walk Stick in einem Netz eingebucht hat, können Sie eine Verbindung herstellen.

# Verbinden

Wenn Sie ein Profil konfiguriert haben, klicken Sie bitte auf „**Verbinden**“.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, werden die Verbindungsdaten, die Dauer und das Datenvolumen der Verbindung angezeigt. Wurde die Software nicht konfiguriert, schlägt die Internetverbindung fehl. Lesen Sie in diesem Fall das Kapitel „**Ändern der Programmoptionen**“ in dieser Bedienungsanleitung. Wenn Sie das Profil noch nicht eingerichtet haben, lesen Sie das Kapitel „**Konfigurieren einer UMTS/EDGE/GPRS-Verbindung**“.

# Trennen der Verbindung

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird anstelle der Schaltfläche „**Verbinden**“ die Schaltfläche „**Trennen**“ angezeigt. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die Verbindung beendet.

# Ändern der Programmoptionen

Der web'n'walk Manager ist zwar eine einfache und unkomplizierte Software, dennoch gibt es einige Optionen, die wenigstens einmal konfiguriert werden müssen (entweder sie sind durch den Mobilfunkanbieter vorkonfiguriert worden oder müssen vom Benutzer manuell eingerichtet werden). Diese Optionen werden im Bildschirm „**Einstellungen**“ geändert. Sie rufen den Bildschirm „**Einstellungen**“ über das Menü oder durch drücken der Tastenkombination „⌘,“.

# Allgemeine Einstellungen

**Aktivieren/Deaktivieren des PIN-Codes.**
Sie können den PIN-Code auf Ihrer SIM-Karte aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf „**Aktiviert**“ bzw. „**Deaktiviert**“ klicken. Aus Sicherheitsgründen müssen Sie den PIN-Code eingeben, bevor Sie ihn deaktivieren können. Wenn Sie den PIN-Code aktivieren, müssen Sie einen neuen Code eingeben.

**Automatische Netzauswahl.**
Es wird empfohlen, diese Einstellung auf „**Automatisch**“ zu belassen. Wenn Sie ein Netz manuell ausgewählt haben (siehe Registerkarte „**Roaming**“), denken Sie daran, Ihr Heimatnetz wieder einzustellen, sobald Sie wieder zu Hause sind.

**Datenmenge.**
Zeigt Informationen darüber an, wie viele Daten wann heruntergeladen wurden.

# Aufruf anderer Programme

Für einige Programme muss eine Internetverbindung bestehen, damit sie in vollem Umfang genutzt werden können, z. B. Internet-Browser oder E-Mail-Clients. Per Drag & Drop können Sie Verknüpfungen zu diesen Programmen für web'n'walk Manager erstellen. Wenn Sie dann auf eine Verknüpfung klicken, wird die Anwendung gestartet und gleichzeitig eine Verbindung hergestellt (falls noch nicht vorhanden).

# LED Status Anzeige



| | |
|---|---|
| Aus | web'n'walk Stick nicht eingeschaltet |
| Blinkende LEDs mit 25% | Eingeschaltet, Netzwerksuche oder PIN erforderlich |
| Pulsierende LEDs mit 50% | Bereit für Verbindungsaufbau mit GPRS oder EDGE Netzwerk |
| Pulsierende LEDs mit 100% | Bereit für Verbindungsaufbau mit UMTS oder HSDPA Netzwerk |
| Permanent leuchtende LEDs mit 50% | Verbunden mit GPRS/EDGE Netzwerk |
| Permanent leuchtende LEDs mit 100% | Verbunden mit UMTS/HSDPA Netzwerk |
| Blinkende LEDs mit 100% | Ein Fehler ist aufgetreten. Einfach Verbindung beenden, Gerät ausstecken und wieder einstecken |

# Hinweise

Der web'n'walk Stick unterstützt die Netzwerke HSDPA/UMTS in den Frequenzbereichen 2100 MHz und EDGE/GPRS in den Frequenzbereichen 850/900/1800/1900 MHz.

Aufgrund der Sende- und Empfangseigenschaften drahtloser Kommunikation können Daten gelegentlich verloren gehen oder sich verzögern. Ursache hierbei können Variationen in der Signalstärke sein, welche durch Veränderugen in der Charakteristik des Übertragungsweges entstehen. Option NV oder ihre Geschäftspartner sind weder haftbar für Schäden jedweder Art, welche sich durch Datenverzögerungen oder -verluste beim Senden oder Empfangen mit dem web'n'walk Stick ergeben noch derer, welche sich durch Sende- oder Empfangsversagen des web'n'walk Stick ergeben.

Die Anzeigen – zum übertragenen Daten-Volumen sowie Zeit- und Geschwindigkeits-Angaben – im web'n'walk Manager von T-Mobile können technisch bedingt nur einen Anhaltspunkt darstellen und sind daher ohne Gewähr. Alternativ besteht jederzeit die Möglichkeit, sich über den T-Mobile Kontoservice (Kurzwahl 2000) über die aktuellen Verbindungskosten zu informieren.

Licensed by QUALCOMM Incorporated at least under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations: 4,901,307; 5,490,165; 5,056,109; 5,504,773; 5,101,501; 5,506,865; 5,109,390; 5,511,073; 5,228,054; 5,535,239; 5,267,261; 5,544,196; 5,267,262; 5,568,483; 5,337,338; 5,600,754; 5,414,796; 5,657,420; 5,416,797; 5,659,569; 5,710,784; 5,778,338

# Systemanforderungen



**Microsoft.**

- Betriebssystem: Windows VISTA / Windows XP (SP2) / Windows 2000 (SP4)
- Software: Internet Browser (IE, Firefox, Opera, etc.)
- Hardware: Mindestens 400 MHz 32-bit (x86) Prozessor (CPU)
- Hardware: Mindestens 256 MB Arbeitsspeicher (RAM)
- Hardware: Mindestens 5 MB Festplattenkapazität (HD)
- Hardware: USB Slot (Type A)

**Apple Macintosh.**

- Betriebssystem: Mac OS X 10.4.x (Tiger)
- Software: Internet Browser (Safari, Firefox, Opera, etc.)
- Hardware: Intel CPU / Power PC
- Hardware: Mindestens 5 MB Festplattenkapazität (HD)
- Hardware: USB Slot (Type A)

# Elektro- und Elektronik-gerätegesetz.

Das am 13. Februar 2003 in Kraft getretene und in der Bundesrepublik Deutschland am 18. August 2005 umgesetzte europäische Gesetz zur Vermeidung von Elektro- und Elektronikmüll bedeutet eine erhebliche Änderung in der Behandlung von elektrischen Geräten am Ende ihres Lebenszyklus.
Der vorrangige Grund für dieses Gesetz liegt in der Vermeidung von Elektro- und Elektronikschrott. Dazu gehört das Unterstützen weiterer Verwendung, Wiederaufbereitung oder anderer Formen der Weiterverwendung solchen Mülls, um Abfall zu reduzieren.

Das Logo ( ) für dieses Gesetz auf dem Gerät oder der Verpackung zeigt, dass dieses Produkt nicht durch den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, dass jeder Elektro- oder Elektronikmüll über die entsprechenden Stellen, z. B. den Werkstoffhof, entsorgt wird. Getrenntes Sammeln und korrektes Aufbereiten Ihres Elektro- und Elektronikmülls hilft, die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Mehr noch: Das korrekte Entsorgen von Elektro- und Elektronikmüll schützt das menschliche Leben und die Umwelt. Um weitere Informationen über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikmüll zu erhalten, wenden Sie sich bitte an die lokalen Stellen wie Rathaus, Müllabfuhrdienste, das Geschäft, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder den Hersteller des Gerätes.

Irish WEEE society registration number: 00721

# Sicherheitshinweise.



Bitte lesen Sie sich die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine korrekte und sichere Verwendung Ihres Mobilfunk-Geräts sicherzustellen.

**Allgemeine Benutzungsempfehlungen**

BehandeIn Sie Ihr Mobilfunk-Gerät immer sorgfältig und bewahren Sie es an einem sauberen, staubfreien Ort auf. Setzen Sie Ihr Mobilfunk-Gerät keinen offenen Flammen oder entzündeten Tabakprodukten aus.

- Halten Sie Ihr Mobilfunk-Gerät immer trocken.
- Lassen Sie Ihr Mobilfunk-Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und versuchen Sie es nicht zu biegen.
- Bemalen oder zerkratzen Sie Ihr Mobilfunk-Gerät nicht.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Mobilfunk-Gerät auseinander zu nehmen, da dies die Garantie ungültig machen würde. Nur autorisierte Personen sind dazu berechtigt.
- Beim Betrieb dieses Gerätes muss ein Mindestabstand von 1,5 cm zum Körper eingehalten werden.
- Bewahren Sie Ihr Mobilfunk-Gerät bei normalen Temperaturen auf. Ihr Mobilfunk-Gerät darf nur bei Temperaturen zwischen -5° C und +45° C betrieben werden.
- Verwenden Sie nur genehmigtes Zubehör. Schließen Sie Ihr Mobilfunk-Gerät nicht an inkompatible Produkte an.

**Einhaltung von Gesetzen und Bestimmungen**
Betreiben Sie Ihr Mobilfunk-Gerät nicht an Orten, die unsicher sind oder an denen der Betrieb von Mobilfunk-Geräten verboten ist. Um Ihr Mobilfunk-Gerät zu deaktivieren, schließen Sie zuerst alle Anwendungen, die das Mobilfunk-Gerät verwenden, und entfernen Sie das Mobilfunk-Gerät dann von Ihrem PC. Halten Sie sich beim Betrieb des Mobilfunk-Geräts an alle lokalen Gesetze, Bestimmungen, Regelungen, Verordnungen, Schilder und Hinweise. Schilder, die den Betrieb von Mobiltelefonen zum Inhalt haben, sind ebenfalls zu beachten, da sie sich auch auf den Betrieb anderer Mobilfunk-Geräte beziehen.

**Abschalten in explosionsgefährdeten Gebieten**
Schalten Sie Ihr Mobilfunk-Gerät ab, wenn Explosionsgefahr besteht. Ihr PC könnte Funken erzeugen (dies kommt jedoch selten vor).

**Ausschalten in Sprengbereichen**
Schalten Sie Ihr Mobilfunk-Gerät in Gebieten aus, in denen Sprengarbeiten im Gange sind. Auf Baustellen werden oft ferngesteuerte Funkgeräte verwendet, um Sprengungen auszulösen.

**Ausschalten in Flugzeugen**
Schalten Sie Ihr Mobilfunk-Gerät ab, bevor Sie in ein Flugzeug steigen. Mobilfunk-Geräte können in Flugzeugen Interferenzen erzeugen.

**Ausschalten in Krankenhäusern**
Halten Sie die in Krankenhäusern geltenden Bestimmungen ein. Halten Sie Ihr Mobilfunk-Gerät von medizinischer Ausrüstung fern. Die von Mobilfunk-Geräten verursachten Interferenzen können Herzschrittmacher, implantierte Defibrillatoren oder andere medizinische Geräte stören.

**Ausschalten in der Nähe von Hörgeräten**
Schalten Sie Ihr Mobilfunk-Gerät in der Nähe von Hörgeräten aus. Personen mit Hörhilfen können in der Nähe von Mobilfunk-Geräten störende Geräusche wahrnehmen.

**Empfehlungen für Kinder**
Erlauben Sie Kindern NICHT, mit Ihrem Mobilfunk-Gerät zu spielen. Sie könnten sich oder andere verletzen oder das Mobilfunk-Gerät versehentlich beschädigen. Ihr Mobilfunk-Gerät enthält Kleinteile mit scharfen Kanten, die zu einer Verletzung oder zu Erstickungsgefahr führen könnten.

**Ausschalten beim Lenken von Kraftfahrzeugen**
Verwenden Sie Ihr Mobilfunk-Gerät nicht, während Sie ein Kraftfahrzeug lenken.

**Unempfindlichkeit gegenüber von Audioquellen ausgehenden Interferenzen**
Ihr Mobilfunk-Gerät ist unempfindlich gegenüber Interferenzen, die von Audioquellen ausgehen.

## Reinigung und Instandhaltung

- Bevor Sie Ihr Mobilfunk-Gerät reinigen oder warten, schließen Sie alle Anwendungen, die das Mobilfunk-Gerät verwenden, und entfernen Sie Ihr Mobilfunk-Gerät von Ihrem PC.
- Reinigen Sie Ihr Mobilfunk-Gerät mit einem weichen, antistatischen Tuch.
- Wenn das Mobilfunk-Gerät oder seine Zubehörteile nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice der T-Mobile bzw. Ihren Vertriebspartner (POS).

## SIM/USIM-Karten

Schützen Sie sich beim Einsetzen oder Entfernen der SIM-Karte vor elektrostatischer Entladung (ESD). Berühren Sie den Stecker der SIM-Karte nicht. Vergewissern Sie sich zur Sicherheit immer, dass Sie das Mobilfunk-Gerät bereits in der Hand halten, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entfernen.

## Neustart bei ESD

Die Software versucht, die Verbindung wieder herzustellen, nachdem eine substanzielle elektrostatische Entladung zu einem Reset des Geräts geführt hat. Wenn die Software nach einer ESD nicht mehr funktioniert, starten Sie die Modemsoftware-anwendung neu.

## Amtliche/behördliche Vorschriften

Das Mobilfunk-Gerät ist in vielen Regionen der Welt zugelassen. In diesen Regionen entspricht das Gerät allen Vorschriften über den Schutz vor hochfrequenten elektromagnetischen Feldern. Die folgenden Genehmigungen und Hinweise gelten in bestimmten Regionen wie angegeben.

## CE Genehmigung (Europäische Union)

Das Mobilfunk-Gerät ist für die Verwendung in den Mitgliedstaaten der EU zugelassen. Huawei erklärt, dass das Mobilfunk-Gerät den essenziellen Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (FTEG-Richtlinie) entspricht.

## Hochfrequente elektromagnetische Felder

Um die Einhaltung der FTEG-Richtlinie* 1995/5/EG jederzeit sicherzustellen, muss das Mobilfunk-Gerät, wenn es in der Hand gehalten werden, während des Betriebs mindestens 1,5 cm vom Körper entfernt sein. Wenn das Gerät am Körper getragen wird, muss es so angebracht sein, dass der Abstand zum Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Trageaccessoires wie zum Beispiel Gürtelclips dürfen nicht aus Metall sein. Stecken Sie Ihr Mobilfunk-Gerät nicht in die Tasche.

## FCC Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bestimmungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen wie zum Beispiel solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen, akzeptieren.

* Die in der FTEG-Richtlinie enthaltenen Grenzwerte für RF-Exposition stimmen mit den veröffentlichten Richtlinien der Internationalen Kommission zum Schutz vor Nicht-Ionisierender Strahlung (ICNIRP) 1998 überein. Die ICNIRP ist eine formell anerkannte Nicht-Regierungs-Organisation, die sich im Aufrag der Welt-Gesundheitsorganisation (WHO), der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der Europäischen Union (EU) mit dem Thema Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung befasst. Weitere Informationen finden Sie auf der ICNIRP-Website unter www.icnirp.de.

# Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Sie haben noch Fragen zum web'n'walk Stick von T-Mobile?
Wir sind für Sie da:

| | |
|---|---|
| **Deutschland** | |
| T-Mobile Kurzwahl | 2828 |
| Hotline* | 0180 3 302828 |
| | |
| **Großbritannien** | |
| T-Mobile Kurzwahl | 150 |
| Festnetz | 0845 4125000 |

| | |
|---|---|
| **Niederlande** | 0800 7112 |
| | |
| **Österreich** | |
| Privatkunden | 0676 2000 |
| Geschäftskunden | 0676 20333 |

Wenn Sie nicht direkt bei T-Mobile Kunde sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Mobilfunkanbieter.

* 0,09 € je angefangene Minute aus dem T-Home-Festnetz.

T Mobile

# web'n'walk Stick

Kurz- und Installationsanleitung

T Mobile

# Inhalt.




**Installations Prozess** ..... 4
- web'n'walk Manager starten ..... 6
- PIN-Code eingeben ..... 6
- Status überprüfen ..... 7
- Anzeige der Home Zone ..... 8
- web'n'walk Manager beenden ..... 8
- Verbindung zum Internet herstellen ..... 8
- Verbindung trennen ..... 9
- Einstellungen ändern ..... 9

Aufruf des SMS-Centers ..... 11
- Neue Nachrichten ..... 12
- Nachrichten löschen ..... 12
- Diagnose ..... 12

Nutzung des web'n'walk Manager mit Mac OS ..... 13
- Starten des web'n'walk Manager für Mac OS ..... 16
- Eingabe des PIN-Code ..... 17
- Status überprüfen ..... 17
- Beenden des web'n'walk Manager für Mac OS ..... 17
- Verbindung mit dem Internet herstellen ..... 18
- Konfigurieren einer 3G/EDGE/GPRS Verbindung ..... 18
- Verbindungsaufbau ..... 18
- Verbinden ..... 18
- Trennen der Verbindung ..... 18
- Ändern der Programm Optionen ..... 18
- Allgemeine Einstellungen ..... 19
- Aufruf anderer Programme ..... 20

**LED Status Anzeige** ..... 21
**Hinweise** ..... 22
**System Voraussetzungen** ..... 23
**Elektro- und Elektronikgerätegesetz** ..... 24
**Sicherheitshinweise** ..... 25

# Willkommen in der Welt von web'n'walk.

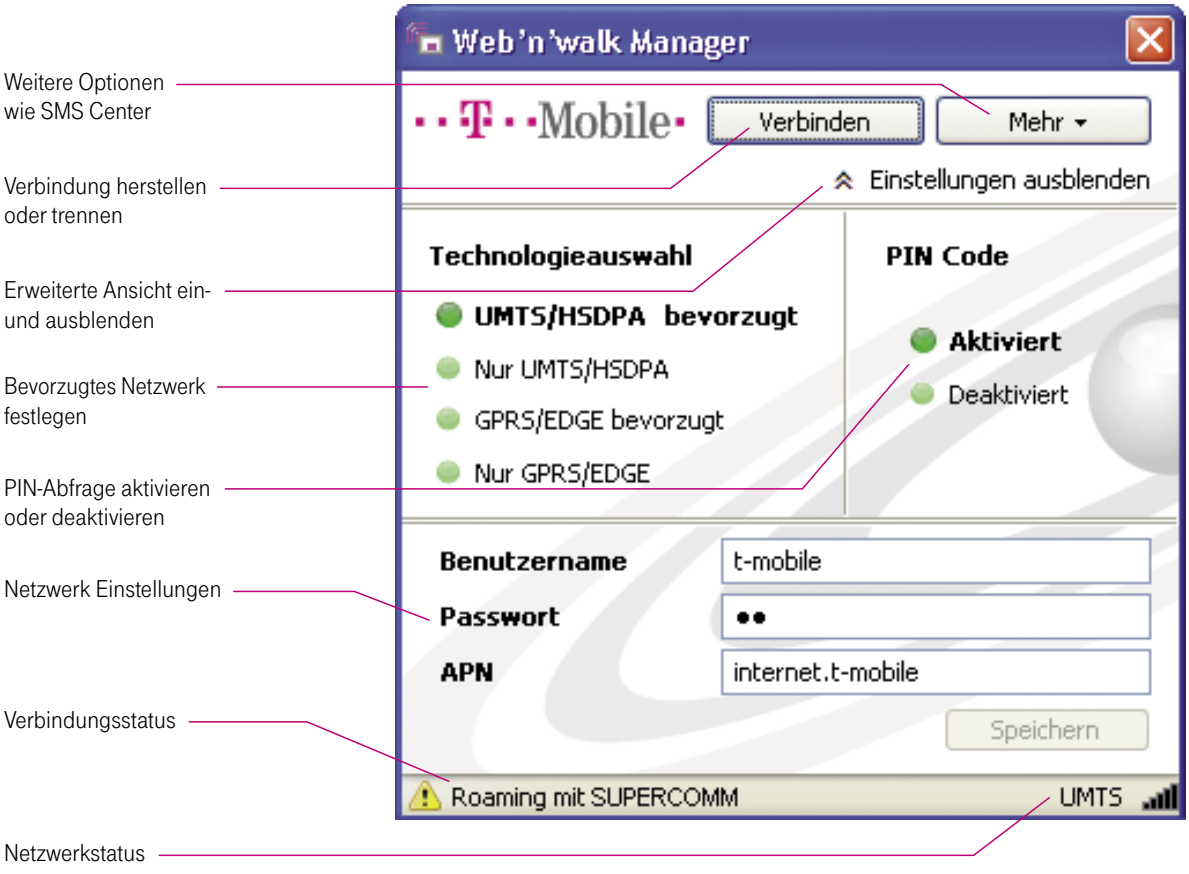

# Installations Prozess



Starten Sie Ihren Computer.

Ziehen Sie die Kappe des web'n'walk Sticks ab.

Stecken Sie Ihre SIM-Karte, wie auf dem Bild dargestellt, in den web'n'walk Stick bis diese einrastet.

Stecken Sie den USB Anschluss des web'n'walk Sticks in einen freien USB Port (für die Benutzung mit einem Desktop benutzen Sie die USB Verlängerung).

Der Installationsprozess startet automatisch. Sollten Sie einen PC mit Windows-Betriebssystem nutzen werden die folgenden Fenster erscheinen. Wenn Sie ein Mac OS benutzen gehen Sie bitte zur Seite 13.

Wählen Sie eine Sprache aus.

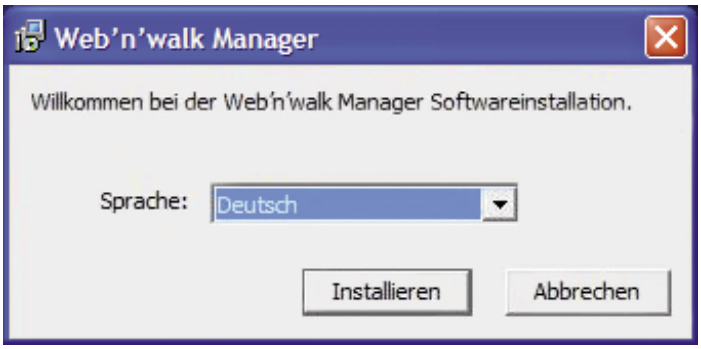


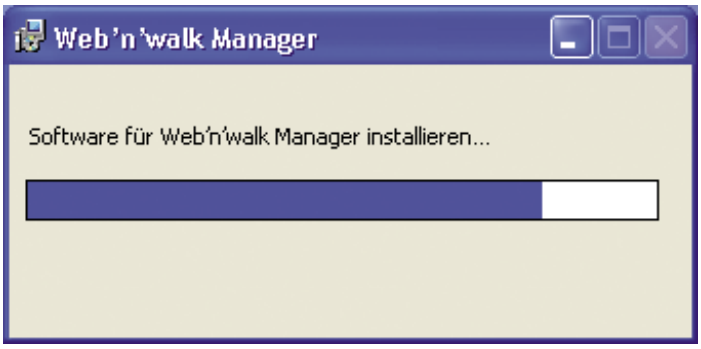


Warten Sie bis die Installation abgeschlossen ist und das folgende Fenster angezeigt wird. Klicken Sie auf „**Beenden**“.

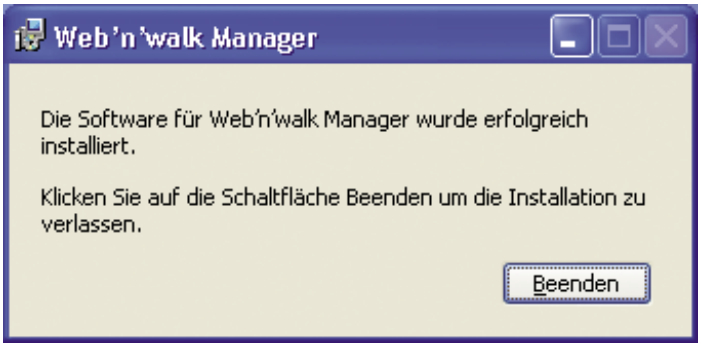
Web'n'walk Manager
Die Software für Web'n'walk Manager wurde erfolgreich installiert.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden um die Installation zu verlassen.
Beenden

Zwischenzeitlich erscheinen verschiedene Informations-Blasen die den Status der Installation anzeigen. Warten Sie bis die folgende Blase das Ende der Installation anzeigt.

## web'n'walk Manager starten

Von nun an wird der web'n'walk Manager im Systray angezeigt, wenn Sie den web'n'walk Stick in den PC einstecken.




Der web'n'walk Manager ist nun bereit um eine Verbindung herzustellen. Bitte beachten Sie, dass neben der Software auch das USB-Gerät bereit sein muss. Zum Beispiel kann der web'n'walk Stick nicht verwendet werden wenn er sich beim Netzwerk registriert oder der PIN-Code noch nicht eingegeben wurde.

## PIN-Code eingeben

Ihr USB-Gerät benötigt eine SIM-Karte. Wenn keine SIM-Karte in das Gerät eingesteckt wurde, erscheint folgende Fehlermeldung im web'n'walk Manager.

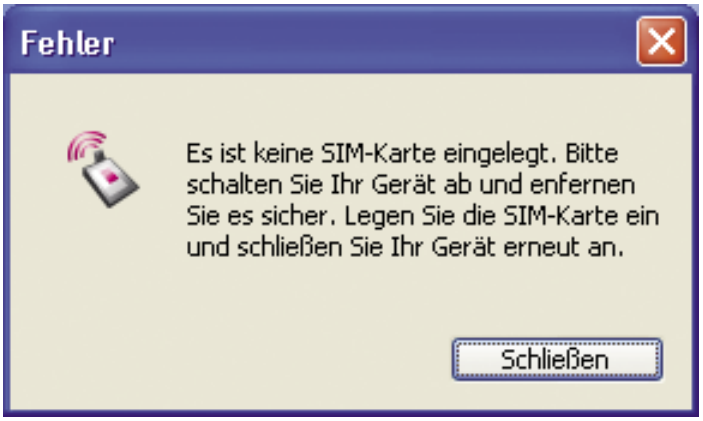
Fehler
Es ist keine SIM-Karte eingelegt. Bitte schalten Sie Ihr Gerät ab und enfernen Sie es sicher. Legen Sie die SIM-Karte ein und schließen Sie Ihr Gerät erneut an.
Schließen

Sollten Sie die PIN-Code Abfrage eingeschaltet haben, werden Sie automatisch aufgefordert diesen einzugeben (das Gerät kann nicht verwendet werden, bis der richtige PIN-Code eingegeben wurde). Dies geschieht jedes Mal, wenn Sie den web'n'walk Stick in den PC einstecken.

Die Ziffern, die Sie eingeben werden durch Punkte ersetzt. Sollten Sie einen falschen PIN-Code eingeben, werden Sie nochmals aufgefordert den Richtigen einzutippen. Dabei zeigt Ihnen der web'n'walk Manager an, wie viele Versuche Sie noch haben. Nach dreimaliger Falscheingabe wird die SIM-Karte gesperrt. Dann müssen Sie den PUK-Code eingeben.

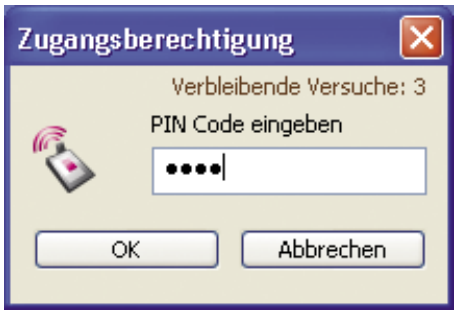


## Status überprüfen

Sobald Sie den PIN-Code eingegeben haben (oder sofort, wenn Sie die PIN-Abfrage ausgeschaltet haben) sucht das Gerät nach dem Netzwerk. Den Status über Netzwerknamen, Netzwerktyp und Signalstärke bekommen Sie angezeigt, wenn Sie mit dem Mauszeiger über das web'n'walk Manager Icon gehen.

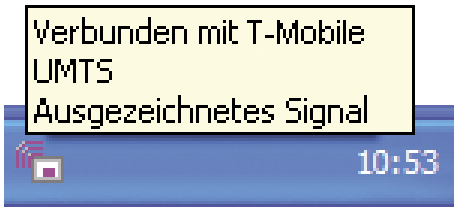


Sollte der web'n'walk Manager geöffnet sein, können Sie die Signalstärke in der unteren rechten Ecke sehen. Um die Anzeige besser ablesen zu können klicken Sie einfach doppelt auf das Symbol.

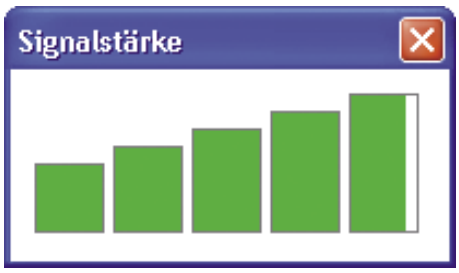

Neben der Signalstärke wird der Netzwerktyp angezeigt.

## Anzeige der Home Zone

Wenn Sie sich in Ihrer Home Zone aufhalten, wird dies in der Taskbar angezeigt.

## web'n'walk Manager beenden

Wenn Sie auf oder mit der rechten Maustaste klicken wird das Programm nicht beendet. Es bleibt im Systray erhalten. Um den web'n'walk Manager zu beenden, müssen Sie mit der rechten Maustaste auf die Titel Leiste klicken und „**Beenden**“ auswählen.

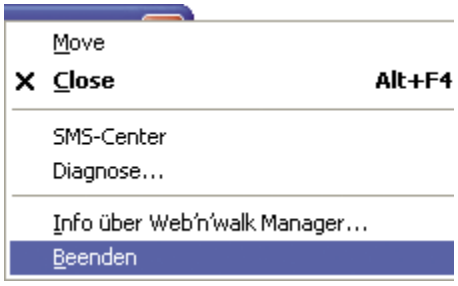


## Verbindung zum Internet herstellen

Um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen klicken Sie einfach auf das web'n'walk Manager Icon im Systray und klicken auf „**Verbinden**“.

Um eine Verbindung mit dem Internet herstellen zu können, müssen die richtigen Einstellungen vorgenommen sein. Sollte keine Verbindung hergestellt werden können, überprüfen Sie die Einstellungen wie unter „**Einstellungen ändern**“ beschrieben.

## Verbindung trennen

Um eine Verbindung zu trennen klicken Sie auf das Systray Icon und wählen „**Trennen**“ aus.

## Einstellungen ändern

Auch wenn der web'n'walk Manager eine einfache Software ist, müssen einige Einstellungen vorgenommen werden. Die Einstellungen für die T-Mobile Netzwerke sind in der Software voreingestellt und müssen im Normalfall nicht geändert werden. Um die Einstellungen zu ändern öffnen Sie das web'n'walk Manager Hauptfenster. Klicken Sie dazu doppelt auf das Systray Icon.

Klicken Sie auf „**Einstellungen einblenden**“ um die Konfiguration sichtbar zu machen.

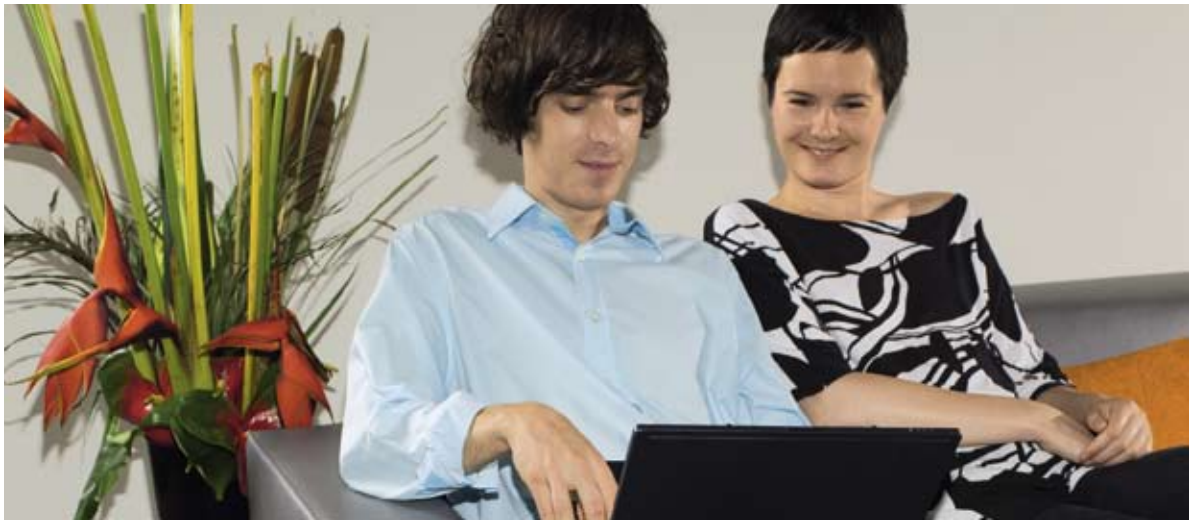

**Technologieauswahl**
Am Besten lassen Sie den web'n'walk Stick das richtige Netz auswählen. Es kann jedoch unter bestimmten Bedingungen sein, dass Sie keine stabile Verbindung zum Netz aufgebaut bekommen. Dann sollten Sie die Einstellungen „**Nur UMTS/HSDPA**“ oder „**Nur GPRS/EDGE**“ auswählen und es noch einmal versuchen. Sollten Sie Ihren Standort wieder wechseln, ist es ratsam wieder auf „**UMTS/HSDPA bevorzugt**“ umzuschalten.

**Aktivieren/Deaktivieren des PIN-Code**
Mit Aktivieren/Deaktivieren können Sie die PIN-Code Abfrage auf der SIM-Karte ein- bzw. ausschalten. Aus Sicherheitsgründen werden Sie dabei immer nach dem PIN-Code gefragt.

**APN**
Der Access Point Name (APN) definiert den Zugangspunkt zum Internet. Normalerweise müssen Sie diesen Punkt nicht ändern. Sollten Sie etwas manuell in das Feld eingetragen haben erscheint ein Button „**Automatisch**“ neben dem „**Speichern**“ Button. Wenn Sie auf „**Automatisch**“ klicken, wird ein APN von der SIM-Karte gewählt.

# Aufruf des SMS-Centers

Zum Aufruf des SMS Centers klicken Sie auf „**Mehr**“ und wählen dann „**SMS-Center**“ aus.

Auf der linken Seite finden Sie die verschiedenen Ordner: „**Eingang**“, „**Gesendet**“, „**Nicht gesendet**“.

Um den Inhalt der Ordner anzuzeigen, klicken Sie auf das jeweilige Symbol. Die entsprechende Nachricht wird rechts in der grauen Box angezeigt, wenn Sie auf diese klicken. Ungelesene Nachrichten erscheinen in rot.

Zum Antworten oder Weiterleiten klicken Sie auf den entsprechenden Button. Ein neues Fenster wird geöffnet in dem entweder die Empfänger Rufnummer oder der weiterzuleitende Text bereits eingetragen ist.

## Neue Nachrichten

Zum Verfassen einer Nachricht klicken Sie auf „**Neu**“. Das Fenster „**Neue Kurzmitteilung**“ wird geöffnet und Sie können Ihre Nachricht schreiben (max. 160 Zeichen). Tragen Sie jetzt noch die Empfänger Rufnummer ein und klicken Sie auf „**Senden**“. Möchten Sie die Nachricht später versenden, klicken Sie auf „**Speichern**“. Die Nachricht wird in dem Ordner „**Nicht gesendet**“ gespeichert.

## Nachrichten löschen

Zum löschen klicken Sie auf die betreffende Nachricht und dann auf „**Löschen**“.

## Diagnose

Sie können Informationen über Hardware und Software Versionen des web'n'walk Sticks abfragen, indem Sie auf den Button „**Mehr**“ und dann auf „**Diagnose**“ klicken.

# Nutzung des web'n'walk Manager mit Mac OS

* Die Anzeigen – zum übertragenen Daten-Volumen sowie Zeit- und Geschwindigkeits-Angaben – im web'n'walk Manager von T-Mobile können technisch bedingt nur einen Anhaltspunkt darstellen und sind daher ohne Gewähr. Alternativ besteht jederzeit die Möglichkeit, sich über den T-Mobile Kontoservice (Kurzwahl 2000) über die aktuellen Verbindungskosten zu informieren.

Nach dem Einstecken des web'n'walk Stick wird die Datei web'n'walk Manager.pkg angezeigt.
Bitte speichern Sie diese auf Ihrem Desktop oder auf der Festplatte. Hiermit können Sie die Software immer wieder installieren. Danach rufen Sie die Datei web'n'walk Manager.pkg auf und die Installation wird ausgeführt.

Klicken Sie auf „**Fortfahren**“ sobald folgendes Fenster angezeigt wird.

„Web'n'walk Manager" installieren
Willkommen bei: Web'n'walk Manager
Einführung
Lizenz
Zielvolume wählen
Installationstyp
Installation
Zusammenfassung
Sie werden nun durch die für die Installation notwendigen Schritte geführt. Sobald die Installation beendet ist können Sie Ihr Gerät jederzeit benutzen. Bitte beachten Sie jedoch folgende Hinweise zur Installation Ihres Gerätes:
1. Herkömmliche Installation
Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht angeschlossen ist falls Sie von einem herkömmlichen Medium installieren. Falls die Installation von einer CD, der Festplatte, vom Netzwerk oder einem Medium anders als dem Laufwerk des Gerätes (Zero-CD) gestartet wurde dann schließen Sie das Gerät während der Installation bitte nicht an.
2. Zero-CD Installation
Entnehmen Sie das Gerät nicht falls Sie vom Geräteaufwerk (Zero-CD) installieren. Falls die Installationssoftware direkt vom Laufwerk des Gerätes (Zero-CD) gestartet wurde dann lassen Sie das Gerät während der Installation bitte angeschlossen.
T-Mobile
Zurück
Fortfahren

Um die Installation fortzuführen, sollten Sie die Lizenzvereinbarung lesen und dieser zustimmen.

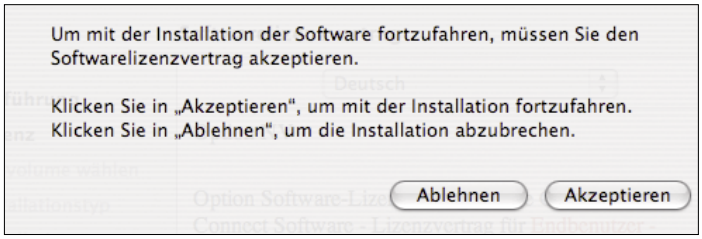
Um mit der Installation der Software fortzufahren, müssen Sie den Softwarelizenzvertrag akzeptieren.
Klicken Sie in „Akzeptieren“, um mit der Installation fortzufahren.
Klicken Sie in „Ablehnen“, um die Installation abzubrechen.
Ablehnen
Akzeptieren

Wählen Sie einen Installationsort für den web'n'walk Manager aus und klicken auf „**Fortfahren**“.

Für die Installation benötigen Sie Administratorrechte. Bitte geben Sie Ihr Passwort ein und klicken auf „**OK**“.

Warten Sie bis die „**Die Software wurde erfolgreich installiert**“ Meldung erscheint.

**Hinweis:** Sollten Sie bereits als Administrator angemeldet sein, weil Sie z. B. bereits eine andere Applikation installiert haben, werden Sie nicht noch einmal zur Eingabe aufgefordert.

## Starten des web'n'walk Manager für Mac OS

Wechseln Sie in den Ordner „**Programme**“ und starten (doppelklick) Sie den web'n'walk Manager. Der web'n'walk Manager ist nun bereit eine Verbindung herzustellen. Bitte beachten Sie, dass neben der Software auch das USB-Gerät bereit sein muss. Zum Beispiel kann der web'n'walk Stick nicht verwendet werden, wenn er sich beim Netzwerk registriert oder der PIN-Code noch nicht eingegeben wurde.

## Eingabe des PIN-Code

Sollten Sie die PIN-Code Abfrage eingeschaltet haben, werden Sie automatisch aufgefordert diese einzugeben (das Gerät kann nicht verwendet werden, bis der richtige PIN-Code eingegeben wurde). Dies geschieht jedes Mal, wenn Sie den web'n'walk Stick in den PC einstecken.

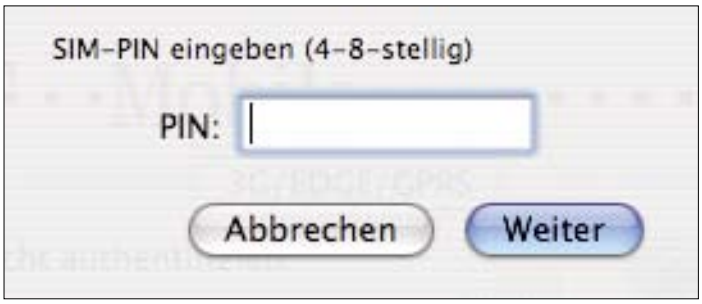


## Status überprüfen

Sobald Sie den PIN-Code eingegeben haben (oder sofort, wenn Sie die PIN-Abfrage ausgeschaltet haben) sucht das Gerät nach dem Netzwerk und die Meldung „**Netzwerksuche**“ wird angezeigt. Sobald ein Netzwerk gefunden wurde und sich der web'n'walk Stick registriert hat, wird der Betreibername angezeigt.

## Beenden des web'n'walk Manager für Mac OS

Wählen Sie aus der Menüleiste den Punkt „**web'n'walk Manager beenden**“ oder drücken Sie einfach „**⌘Q**“.

## Verbindung mit dem Internet herstellen

Wenn Sie auf den „**Verbinden**“ Button klicken, wird eine Verbindung hergestellt.
Sollten Sie in einem Netz registriert sein aber keine Verbindung aufgebaut haben, wird auf der linken Seite nur der Netzwerkname angezeigt. Nachdem eine Verbindung aufgebaut wurde wird zusätzlich die Verbindungsdauer und das übertragene Datenvolumen angezeigt. Auf der rechten Seite wird die Signalstärke angezeigt. Der web'n'walk Manager ist für alle T-Mobile Netze vorkonfiguriert.

## Konfigurieren einer 3G/EDGE/GPRS Verbindung

**Sie können eine 3G/EDGE/GPRS Verbindung für den Zugang zum Internet benutzen.**

1. Um eine 3G/EDGE/GPRS Verbindung zu konfigurieren müssen Sie den „**Einstellungen**“ Dialog aufrufen. Sie öffnen diesen über das Menü oder durch drücken der Tastenkombination „⌘,“.
2. Im „**Einstellungen**“ Fenster, gehen Sie auf 3G/EDGE/GPRS. Geben Sie hier den APN, den Benutzernamen und das Passwort ein. Andere Anbieter können Ihnen diese Informationen bereitstellen.
3. Nun können Sie das Fenster wieder schließen. Um das Profil zurück zu setzen klicken Sie in der 3G/EDGE/GPRS Ansicht auf „**Zurücksetzen**“.

## Verbindungsaufbau

**Sie können sich mit dem Internet über eine UMTS-, EDGE- oder GPRS-Verbindung verbinden.**

1. Um eine Verbindung über den web'n'walk Manager herzustellen, müssen Sie die Anwendung starten.
2. Nachdem Sie die Anwendung gestartet haben, müssen Sie das Kommunikationsgerät anschließen bzw. einsetzen. (Diese beiden ersten Schritte können auch in umgekehrter Reihenfolge erfolgen.)
3. Nachdem Sie das Kommunikationsgerät angeschlossen und die Anwendung gestartet haben, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den PIN-Code Ihrer SIM-Karte eingeben müssen (nur bei aktivierter PIN). Wenn Sie Ihren PIN-Code nicht eingeben und bestätigen, können Sie keine Verbindung mit dem Internet per GSM bzw. UMTS/EDGE/GPRS herstellen. Sobald sich das Kommunikationsgerät in einem Netz eingebucht hat, können Sie eine Verbindung herstellen.

## Verbinden

Wenn Sie ein Profil konfiguriert haben, klicken Sie bitte auf „**Verbinden**“.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, werden die Verbindungsdaten, die Dauer und das Datenvolumen der Verbindung angezeigt. Wurde die Software nicht konfiguriert, schlägt die Internetverbindung fehl. Lesen Sie in diesem Fall das Kapitel „**Ändern der Programmoptionen**“ in dieser Bedienungsanleitung. Wenn Sie das Profil noch nicht eingerichtet haben, lesen Sie das Kapitel „**Konfigurieren einer UMTS/EDGE/GPRS-Verbindung**“.

## Trennen der Verbindung

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird anstelle der Schaltfläche „**Verbinden**“ die Schaltfläche „**Trennen**“ angezeigt. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die Verbindung beendet.

## Ändern der Programmoptionen

Der web'n'walk Manager ist zwar eine einfache und unkomplizierte Software, dennoch gibt es einige Optionen, die wenigstens einmal konfiguriert werden müssen (entweder sie sind durch den Mobilfunkanbieter vorkonfiguriert worden oder müssen vom Benutzer manuell eingerichtet werden). Diese Optionen werden im Bildschirm „**Einstellungen**“ geändert. Sie rufen den Bildschirm „**Einstellungen**“ über das Menü oder durch drücken der Tastenkombination „**⌘,**“.

## Allgemeine Einstellungen

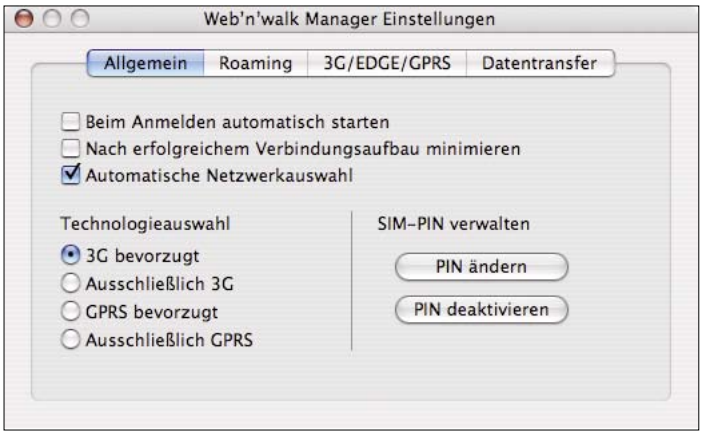


**Automatische Netzauswahl.**
Es wird empfohlen, diese Einstellung auf „**Automatisch**“ zu belassen. Wenn Sie ein Netz manuell ausgewählt haben (siehe Registerkarte „**Roaming**“), denken Sie daran, Ihr Heimatnetz wieder einzustellen, sobald Sie wieder zu Hause sind.

**Aktivieren/Deaktivieren des PIN-Codes.**
Sie können den PIN-Code auf Ihrer SIM-Karte aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf „**Aktiviert**“ bzw. „**Deaktiviert**“ klicken. Aus Sicherheitsgründen müssen Sie den PIN-Code eingeben, bevor Sie ihn deaktivieren können. Wenn Sie den PIN-Code aktivieren, müssen Sie einen neuen Code eingeben.

**Datenmenge.**
Zeigt Informationen darüber an, wie viele Daten wann heruntergeladen wurden.

## Aufruf anderer Programme

Für einige Programme muss eine Internetverbindung bestehen, damit sie in vollem Umfang genutzt werden können, z. B. Internet-Browser oder E-Mail Clients. Per Drag & Drop können Sie Verknüpfungen zu diesen Programmen für web'n'walk Manager erstellen. Wenn Sie dann auf eine Verknüpfung klicken, wird die Anwendung gestartet und gleichzeitig eine Verbindung hergestellt (falls noch nicht vorhanden).

# LED Status Anzeige

| | |
|---|---|
| Aus | web'n'walk Stick nicht eingeschaltet |
| Blinkende LEDs mit 25% | Eingeschaltet, Netzwerk Suche oder PIN erforderlich |
| Pulsierende LEDs mit 50% | Bereit für Verbindungsaufbau mit GPRS oder EDGE Netzwerk |
| Pulsierende LEDs mit 100% | Bereit für Verbindungsaufbau mit UMTS oder HSDPA Netzwerk |
| Permanent leuchtende LEDs mit 50% | Verbunden mit GPRS/EDGE Netzwerk |
| Permanent leuchtende LEDs mit 100% | Verbunden mit UMTS/HSDPA Netzwerk |
| Blinkende LEDs mit 100% | Ein Fehler ist aufgetreten. Einfach Verbindung beenden, Gerät ausstecken und wieder einstecken |

# Hinweise



Der web'n'walk Stick unterstützt die Netzwerke HSDPA/UMTS in den Frequenzbereichen 2100 MHz und EDGE/GPRS in den Frequenzbereichen 850/900/1800/1900 MHz.

Aufgrund der Sende- und Empfangseigenschaften drahtloser Kommunikation können Daten gelegentlich verloren gehen oder sich verzögern. Ursache hierbei können Variationen in der Signalstärke sein, welche durch Veränderugen in der Charakteristik des Übertragungsweges entstehen. Option NV oder ihre Geschäftspartner sind weder haftbar für Schäden jedweder Art, welche sich durch Datenverzögerungen oder -verluste beim Senden oder Empfangen mit dem web'n'walk Stick ergeben noch derer, welche sich durch Sende- oder Empfangsversagen des web'n'walk Stick ergeben.

Die Anzeigen – zum übertragenen Daten-Volumen sowie Zeit- und Geschwindigkeits-Angaben – im web'n'walk Manager von T-Mobile können technisch bedingt nur einen Anhaltspunkt darstellen und sind daher ohne Gewähr. Alternativ besteht jederzeit die Möglichkeit, sich über den T-Mobile Kontoservice (Kurzwahl 2000) über die aktuellen Verbindungskosten zu informieren.

Licensed by QUALCOMM Incorporated at least under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations: 4,901,307; 5,490,165; 5,056,109; 5,504,773; 5,101,501; 5,506,865; 5,109,390; 5,511,073; 5,228,054; 5,535,239; 5,267,261; 5,544,196; 5,267,262; 5,568,483; 5,337,338; 5,600,754; 5,414,796; 5,657,420; 5,416,797; 5,659,569; 5,710,784; 5,778,338

# System Voraussetzungen

## Microsoft.

- Betriebssystem: Windows VISTA / Windows XP (SP2) / Windows 2000 (SP4)
- Software: Internet Browser (IE, Firefox, Opera, etc.)
- Hardware: Mindestens 400 MHz 32-bit (x86) Prozessor (CPU)
- Hardware: Mindestens 256 MB Arbeitsspeicher (RAM)
- Hardware: Mindestens 5 MB Festplattenkapazität (HD)
- Hardware: USB Slot (Type A)

## Apple Macintosh.

- Betriebssystem: Mac OS X 10.4x (Tiger)
- Software: Internet Browser (Safari, Firefox, Opera, etc.)
- Hardware: Intel CPU / Power PC
- Hardware: Mindestens 5 MB Festplattenkapazität (HD)
- Hardware: USB Slot (Type A)

# Elektro- und Elektronikgerätegesetz.

Das am 13. Februar 2003 in Kraft getretene und in der Bundesrepublik Deutschland am 18. August 2005 umgesetzte europäische Gesetz zur Vermeidung von Elektro- und Elektronikmüll bedeutet eine erhebliche Änderung in der Behandlung von elektrischen Geräten am Ende ihres Lebenszyklus.
Der vorrangige Grund für dieses Gesetz liegt in der Vermeidung von Elektro- und Elektronikschrott. Dazu gehört das Unterstützen weiterer Verwendung, Wiederaufbereitung oder anderer Formen der Weiterverwendung solchen Mülls, um Abfall zu reduzieren.

Das Logo ( ) für dieses Gesetz auf dem Gerät oder der Verpackung zeigt, dass dieses

Produkt nicht durch den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, dass jeder Elektro- oder Elektronikmüll über die entsprechenden Stellen, z. B. den Werkstoffhof, entsorgt wird. Getrenntes Sammeln und korrektes Aufbereiten Ihres Elektro- und Elektronikmülls hilft, die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Mehr noch: Das korrekte Entsorgen von Elektro- und Elektronikmüll schützt das menschliche Leben und die Um-welt. Um weitere Informationen über die Entsorgung von Elektro- und Elektronikmüll zu erhalten, wenden Sie sich bitte an die lokalen Stellen wie Rathaus, Müllabfuhr-dienste, das Geschäft, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder den Hersteller des Gerätes.

Irish WEEE society registration number: 00721

# Sicherheitshinweise.



Bitte lesen Sie sich die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine korrekte und sichere Verwendung Ihres Mobilfunk-Geräts sicherzustellen.

**Allgemeine Benutzungsempfehlungen**

Behandeln Sie Ihr Mobilfunk-Gerät immer sorgfältig und bewahren Sie es an einem sauberen, staubfreien Ort auf. Setzen Sie Ihr Mobilfunk-Gerät keinen offenen Flammen oder entzündeten Tabakprodukten aus.

- Halten Sie Ihr Mobilfunk-Gerät immer trocken.
- Lassen Sie Ihr Mobilfunk-Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und versuchen Sie es nicht zu biegen.
- Bemalen oder zerkratzen Sie Ihr Mobilfunk-Gerät nicht.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Mobilfunk-Gerät auseinander zu nehmen, da dies die Garantie ungültig machen würde. Nur autorisierte Personen sind dazu berechtigt.
- Beim Betrieb dieses Gerätes muss ein Mindestabstand von 1,5 cm zum Körper eingehalten werden.
- Bewahren Sie Ihr Mobilfunk-Gerät bei normalen Temperaturen auf. Ihr Mobilfunk-Gerät darf nur bei Temperaturen zwischen -5° C und +45° C betrieben werden.
- Verwenden Sie nur genehmigtes Zubehör. Schließen Sie Ihr Mobilfunk-Gerät nicht an inkompatible Produkte an.

**Einhaltung von Gesetzen und Bestimmungen**

Betreiben Sie Ihr Mobilfunk-Gerät nicht an Orten, die unsicher sind oder an denen der Betrieb von Mobilfunk-Geräten verboten ist. Um Ihr Mobilfunk-Gerät zu deaktivieren, schließen Sie zuerst alle Anwendungen, die das Mobilfunk-Gerät verwenden, und entfernen Sie das Mobilfunk-Gerät dann von Ihrem PC. Halten Sie sich beim Betrieb des Mobilfunk-Geräts an alle lokalen Gesetze, Bestimmungen, Regelungen, Verordnungen, Schilder und Hinweise. Schilder, die den Betrieb von Mobiltelefonen zum Inhalt haben, sind ebenfalls zu beachten, da sie sich auch auf den Betrieb anderer Mobilfunk-Geräte beziehen.

**Abschalten in explosionsgefährdeten Gebieten**
Schalten Sie Ihr Mobilfunk-Gerät ab, wenn Explosionsgefahr besteht. Ihr PC könnte Funken erzeugen (dies kommt jedoch selten vor).

**Ausschalten in Sprengbereichen**
Schalten Sie Ihr Mobilfunk-Gerät in Gebieten aus, in denen Sprengarbeiten im Gange sind. Auf Baustellen werden oft ferngesteuerte Funkgeräte verwendet, um Sprengungen auszulösen.

**Ausschalten in Flugzeugen**
Schalten Sie Ihr Mobilfunk-Gerät ab, bevor Sie in ein Flugzeug steigen. Mobilfunk-Geräte können in Flugzeugen Interferenzen erzeugen.

**Ausschalten in Krankenhäusern**
Halten Sie die in Krankenhäusern geltenden Bestimmungen ein. Halten Sie Ihr Mobilfunk- Gerät von medizinischer Ausrüstung fern. Die von Mobilfunk-Geräten verursachten Inter-ferenzen können Herzschritt-macher, implantierte Defibrillatoren oder andere medizinische Geräte stören.

**Ausschalten in der Nähe von Hörgeräten**
Schalten Sie Ihr Mobilfunk-Gerät in der Nähe von Hörgeräten aus. Personen mit Hörhilfen können in der Nähe von Mobilfunk-Geräten störende Geräusche wahrnehmen.

**Empfehlungen für Kinder**
Erlauben Sie Kindern NICHT, mit Ihrem Mobilfunk-Gerät zu spielen. Sie könnten sich oder andere verletzen oder das Mobilfunk-Gerät versehentlich beschädigen. Ihr Mobilfunk-Gerät enthält Kleinteile mit scharfen Kanten, die zu einer Verletzung oder zu Erstickungsgefahr führen könnten.

**Ausschalten beim Lenken von Kraftfahrzeugen**
Verwenden Sie Ihr Mobilfunk-Gerät nicht, während Sie ein Kraftfahrzeug lenken.

**Unempfindlichkeit gegenüber von Audioquellen ausgehenden Interferenzen**
Ihr Mobilfunk-Gerät ist unempfindlich gegenüber Interferenzen, die von Audioquellen ausgehen.

**Reinigung und Instandhaltung**
- Bevor Sie Ihr Mobilfunk-Gerät reinigen oder warten, schließen Sie alle Anwendungen, die das Mobilfunk-Gerät verwenden, und entfernen Sie Ihr Mobilfunk-Gerät von Ihrem PC.
- Reinigen Sie Ihr Mobilfunk-Gerät mit einem weichen, antistatischen Tuch.
- Wenn das Mobilfunk-Gerät oder seine Zubehörteile nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice der T-Mobile bzw. Ihren Vertriebspartner (POS).

**SIM/USIM-Karten**

Schützen Sie sich beim Einsetzen oder Entfernen der SIM-Karte vor elektrostatischer Ent-ladung (ESD). Berühren Sie den Stecker der SIM-Karte nicht. Vergewissern Sie sich zur Sicherheit immer, dass Sie das Mobilfunk-Gerät bereits in der Hand halten, bevor Sie die
SIM-Karte einsetzen oder entfernen.

**Neustart bei ESD**

Die Software versucht, die Verbindung wieder herzustellen, nachdem eine substanzielle elektrostatische Entladung zu einem Reset des Geräts geführt hat. Wenn die Software nach einer ESD nicht mehr funktioniert, starten Sie die Modemsoftware-anwendung neu.

**Amtliche/behördliche Vorschriften**

Das Mobilfunk-Gerät ist in vielen Regionen der Welt zugelassen. In diesen Regionen entspricht das Gerät allen Vorschriften über den Schutz vor hochfrequenten elektromagnetischen Feldern. Die folgenden Genehmigungen und Hinweise gelten in bestimmten Regionen wie angegeben.

**CE Genehmigung (Europäische Union)**

Das Mobilfunk-Gerät ist für die Verwendung in den Mitgliedstaaten der EU zugelassen. Huawei erklärt, dass das Mobilfunk-Gerät den essenziellen Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (FTEG-Richtlinie) entspricht.

**Hochfrequente elektromagnetische Felder**

Um die Einhaltung der FTEG-Richtlinie* 1995/5/EG jederzeit sicherzustellen, muss das Mobilfunk-Gerät, wenn es in der Hand gehalten werden, während des Betriebs
mindestens 1,5 cm vom Körper entfernt sein. Wenn das Gerät am Körper getragen wird, muss es so angebracht sein, dass der Abstand zum Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Trageaccessoires wie zum Beispiel Gürtelclips dürfen nicht aus Metall sein. Stecken Sie Ihr Mobilfunk-Gerät nicht in die Tasche.

**FCC Erklärung**

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bestimmungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen wie zum
Beispiel solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen, akzeptieren.

* Die in der FTEG-Richtlinie enthaltenen Grenzwerte für RF-Exposition stimmen mit den veröffentlichten Richtlinien der Internationalen Kommission zum Schutz vor Nicht-Ionisierender Strahlung (ICNIRP) 1998 überein. Die ICNIRP ist eine formell anerkannte Nicht-Regierungs-Organisation, die sich im Auftrag der Welt-Gesundheitsorganisation (WHO), der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der Europäischen Union (EU) mit dem Thema Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung befasst. Weitere Informationen finden Sie auf der ICNIRP-Website unter www.icnirp.de.

## Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Sie haben noch Fragen zum web'n'walk Stick von T-Mobile? Wir sind für Sie da:

| **Deutschland** | | **Großbritannien** | | **Niederlande** | | **Österreich** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Mobile Kurzwahl | 2828 | T-Mobile Kurzwahl | 150 | Festnetz | 0800 7112 | Privatkunden | 0676 2000 |
| Hotline* | 0180 3 302828 | Festnetz | 0845 4125000 | | | Geschäftskunden | 0676 20333 |

Wenn Sie nicht direkt bei T-Mobile Kunde sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Mobilfunkanbieter.

* 0,09 € je angefangene Minute aus dem T-Home-Festnetz.

Copyright © 2007 T-Mobile. T-Mobile and T-Mobile web'n'walk Manager are trademarks of T-Mobile.
All other products mentioned bear the trademarks of their respective companies.

T-Mobile Deutschland GmbH
Landgrabenweg 151 | 53227 Bonn | Internet: www.t-mobile.de

T Mobile